



INCLUSIVE DESIGN



Stol

# ALVASTRA 061

[LADDA NER DINA BIMFILER HÄR](#)

[HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR](#)

Alvastra är en stol man ofta förknippar med kyrkorum eller andra hörsalar, men den kan passa in nästan var som helst. En klassiker med flätad sadelgjord i sits och rygg. Självklart stapelbar för praktisk utrymmeslösning. Du kan sätta din egen prägel på stolen genom att välja färg på sadelgjorden men svart har vi som standard.

Trästommen fås i klarlackad björk eller betsad i svart eller vitt som standard eller i valfri NCS-kulör mot tillägg. Alvastra är tillverkad i björkträ och märkt med FSC 100 % och Möbelfakta, så du kan köpa den med gott samvete.

Stolen finns både utan och med karmar.

Tillbehör till stolen är kopplingsbeslag och bokhållare.

## MERVÄRDE

Finns som både stol och karmstol. Loungefåtölj ingår i familjen

Såväl stol som karmstol är staplingsbar

Kopplingsbeslag och bokhållare som tillbehör

Möjlighet till bets för individuell färgsättning

Stort färgurval av sadelgjord möjliggör eget uttryck

Välvd rygg ger hög komfort. Sadelgjordens montage ger flex i ryggen

Låg vikt tack vare sits i sadelgjord

Detalj i armlედaren minskar klämrisken

## Återbruk


Massivt trä

[Läs mer](#)

## Dimensioner

Höjd	86 cm
Bredd	46 cm
Djup	58 cm
Sitthöjd	43 cm
Sittdjup	44 cm

## Skisser

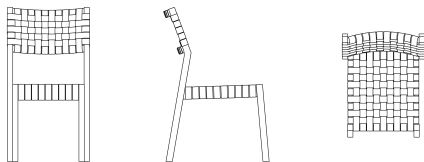

## Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

## Tillbehör

Kopplingsbeslag

Bokhållare

Pocket

## NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)

[www.ncnordiccare.se](http://www.ncnordiccare.se)



**NC Nordic Care AB**

Box 30 573 21 Tranås Sweden  
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se  
www.ncnordiccare.se



INCLUSIVE DESIGN

## Formgivaren

### MARIT STIGSDOTTER

Marit Stigsdotter är för närvarande verksam som formgivare och skribent. Hon arbetar även som lärare i produktutveckling vid Jönköpings Tekniska Högskola. Marit har fått priset Utmärkt Svensk Form, och hon är född 1966 i Oskarshamn, Sverige. För NC har Marit formgett stolsserien ALVASTRA. Hon har tidigare arbetat som möbelsnickare och som projektledare för specialtillverkad inredning.



### NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden  
+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)  
[www.ncnordiccare.se](http://www.ncnordiccare.se)



## Textil

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

## Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

## NC Nordic Care AB