



INCLUSIVE DESIGN



Bred karmstol

ELLINOR 1147 XL

Ellinor har blivit en av våra mest populära stolar och vi har den i många versioner för att tillgodose allas behov. Här är den med armstöd och med extra sittbredd så den blir extra bekväm.

Ellinor finns också som soffa, karmlös stol och som standardbred karmstol med två olika sitthöjder, för att underlätta för de som har svårt att komma ner och upp från en traditionell stol.

Ellinorstolarna har genomgående klädd sits och vår smarta glipla så inte smuts ska fastna mellan den tygklädda sitsen och stommen.

Stolarna är därför städvänliga och bidrar till renlighet i offentliga miljöer. Som standard kan du få stolen i klarlackad björk eller betsad i svart eller vit bet. Eller välj valfri NCS-kulör mot ett tillägg. Stolen är gjord i FSC-mix och uppfyller Möbelfaktas krav, vilket gör ditt köp till ett hållbart och miljövänligt val.

MERVÄRDE

Stor familj med såväl karmstol, stol, soffbänk samt soffor och fåtöljer underlättar vid möblering

Möjlighet till bet för individuell färgsättning

All klädsel är avtagbar - hygieniskt, ekonomiskt och miljövänligt

Svävande sits på stol och karmstol för minimering av smutssamlade skrymslen

Glidhjul som tillval, tryggt och säkert för såväl brukare som vårdpersonal

Inkluderande design; karmstol finns både som xl och med extra hög sitthöjd

Gummiväv som standard vid avtagbar klädsel

Ryggplatta som tillval för extra komfort

XL-modellen testad för en brukarvikt på 160 kg

Återbruk


Massivt trä

Avtagbar klädsel

Dimensioner

Höjd	87 cm
Bredd	68 cm
Djup	58 cm
Sitthöjd	45 cm
Sittdjup	45 cm
Höjd armledare	67 cm

Skisser

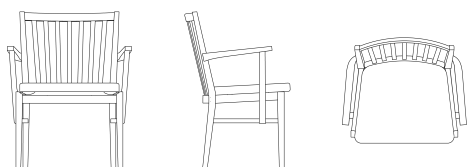

Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

Tillbehör

Pocket

Ryggdyna

glidhjul

I samma produktfamilj

NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se

www.ncnordiccare.se



INCLUSIVE DESIGN

Ellinor 366

Ellinor 367

Ellinor 368

[Läs mer](#)



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



INCLUSIVE DESIGN

MARIE NORELL MÖLLER

Marie Norell-Möller är arkitekt och hon är verksam i egna företaget Norell-Möbel AB. För NC har Marie formgett möbelserierna ELIN och ELLINOR. Marie Norell-Möller är utbildad vid Konstfack University College of Arts Crafts and Design in Stockholm. Examensarbetet resulterade i caféstolen Paris för Skandiform. Marie är född 1955 i Stockholm, Sverige. Marie Norell-Möller har även formgett produkter för Gemla och för sitt eget företag. Hon har mottagit priserna Utmärkt Svensk Form och DiamantEmma.



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



Textil

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB