



## FÅTÖLJ

# AMULETT 731 PS

Amulett finns i två varianter: 731 PS som är fast och 736 PS som är ställbar.

Amulett PS är en fåtölj anpassad för miljöer med höga säkerhetskrav, såsom psykiatriska mottagningar. Fåtöljen är utrustad med en heltäckande, spikad låda som döljer mekanismen, samt en damask i svart konstläder som täcker gasfjädern. Amulett PS har fast klädsel, med en sömnadsmetod som minskar risken för bakteriefällor. För ökad säkerhet har alla synliga skruvar ersatts med säkerhetsskruvar.

Amulett familjen är inkluderande och omfamnande fåtöljer samt fotpall som är designade för att fungera i miljöer med mycket höga krav på komfort, hygien och trygghet. Det följsamma formspråket, tillsammans med den mjukt formade armläddaren och naturliga material, skapar en hög taktill känsla. Amulett är generös men samtidigt nätt och lätt att placera. För bästa hygien har Amulett glipa mellan sits, rygg och karm, vilket minskar risken för att smuts och bakterier fastnar. Amulett är testad för 160 kg brukarvikt enligt Möbelfaktas kravställningar.

Fåtöljen tillverkas i FSC®-certifierad björk och ek samt är märkt med Möbelfakta. Den erbjuds som standard i klarlack, vit eller svart, men kan även beställas i valfri kulör som special.

Design: Studio JOOY

## MERVÄRDE

- Fåtölj med krav på komfort, hygien och trygghet
- Generös, nätt och lättplacerad
- Inkluderande och omfamnande
- Glipa mellan sits, rygg och karm för bästa hygien
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139
- Testad för 160kg

## DIMENSIONER

Höjd	119 cm
Bredd	60 cm
Djup	81 cm
Sitthöjd	47 cm
Sittdjup	47 cm
Höjd armläddare	67 cm



Valfri kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.


## CERTIFIERINGAR



## VYER

### NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden  
 +46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se  
 ncnordiccare.se

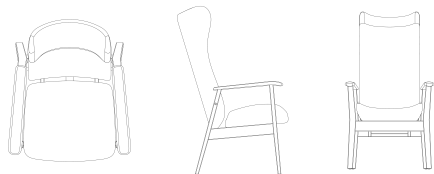

## TILLVAL

- Stomme i FSC®-certifierad björk eller ek
- Stomme i klarlack, vit eller svart (standard)
- Stomme i valfri kulör (special)
- Valfritt tyg

## ÅTERBRUK

- Massivt trä

## NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se

ncnordiccare.se

## TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

## TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.