



INCLUSIVE DESIGN



Fåtölj

HUMLAN 371

[HÄMTA MILJÖBILDER FRÅN VÅRT GALLERI HÄR](#)

Humlan är en inkluderande och välkomnande möbelfamilj med soffor, fåtöljer och stolar i mjuka och rundade former som bryter det fyrkantiga rummet och skapar en mjuk och inbjudande miljö.

Humlan är skapad för att kunna erbjuda olika taktila känslor i kombinationer av textilier samt olika tygnyanser för rätt kontrast, harmoni och färgupplevelse. Humlan är nätt i sitt format och form vilket gör den lättplacerad samtidigt som sittytan är generös vilket uppmuntrar till att lätt byta sittställning.

För bästa hygien har Humlan avtagbart och tvättbart tyg i sitsen samt glipa mellan sits och rygg för att undvika att smuts och bakterier fastnar.

Möbelfamiljen är tillverkat i FSC-certifierat björk och är märkt med Möbelfakta.

MERVÄRDE

- Erbjuder mjuka former
- Nätt format och lättplacerad
- Generös och omfamnande
- Flexibel lös ryggkudde för support
- Glipa mellan sits och rygg för bästa hygien
- Lätt att komma till under fåtöljen vilket underlättar städning
- Avtagbart tyg i sitsen
- Valfri NCS-kulör


TILLVAL

- Armstödsskydd
- Underrede i björk eller ek

Dimensioner

Höjd	82 cm
Bredd	85 cm
Djup	64 cm
Sitthöjd	47 cm
Sittdjup	50 cm
Höjd armledare	47 cm

Skisser

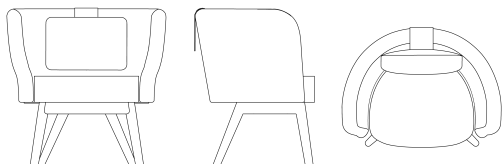

Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

Tillbehör

Armstödsskydd
gummiväv PU

I samma produktfamilj

NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



INCLUSIVE DESIGN

Humlan 372
Humlan 370-2
Humlan 370-1

- Underrede i valfri NCS-kulör
- Gummiväv/Sjukhusväv i sits

ÅTERBRUK

- Massivt trä
- Avtagbar klädsel (sits)

[Läs mer](#)



The mark of
responsible forestry



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



INCLUSIVE DESIGN

EVA SCHILDT

Formgivare och inredare född i Stockholm 1974. För NC har Eva ritat serveringsvagnen Julia med tillhörande bricka och sittmöbelsserien Humlan. Eva är utbildad på Beckmans Skolas Formlinje och har sedan examen 2001 drivit en designstudio baserad i Stockholm och under ett år i Tokyo. Förutom NC har Eva samarbetat med bland annat Design House Stockholm, IKEA, Svenskt Tenn, Nola, Klong, Skandium i London samt flera japanska företag. Evas verk finns representerade på Nationalmuseum i Stockholm och Röhsska Museet i Göteborg och har vid flera tillfällen belönats med priser - Utmärkt svensk Form, Elle Deco Edida Design Awards, Wallpaper Design Award och Stora Formexpriset.



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se



Textil

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med krympmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB